


Instruksi Pemasangan Lumo Lead


Memasang timbal geser

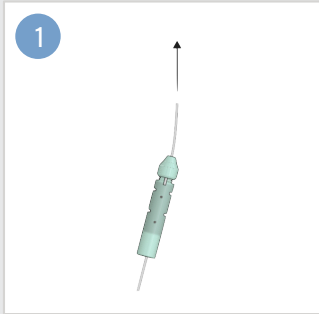

1. Kendurkan tutup timbal, tetapi jangan dilepas. Masukkan tali pancing ke dalam timbal, pastikan kait berada di ujung yang berlawanan dengan tutup.




2. Luncurkan timbal sepanjang tali hingga mencapai kait. Apabila memungkinkan, bagian bawah timbal harus menutupi mata kail.

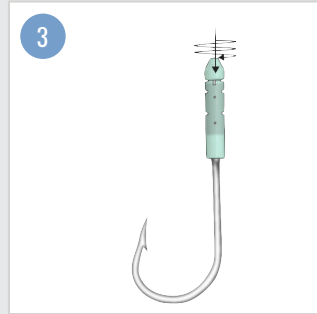


3. Keratkan tutup sampai tali pancing tercengkram dengan kuat

Penggunaan timbal geser Lumo yang tepat dan aman

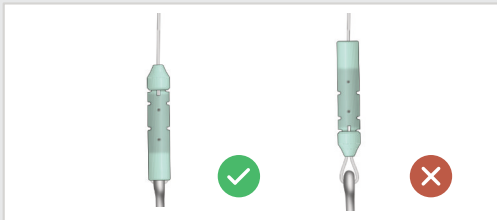


Pastikan bahwa arah timbal geser Lumo sudah tepat.

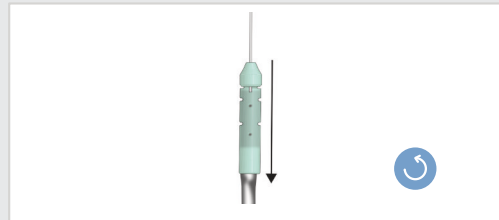

Periksa setiap timbal setelah terpakai dan bila perlu tekan timbal sehingga menutupi mata kait.



Hindari kusutan, simpul atau penghalang lainnya pada tali yang menghubungkan timbal dan kait karena ini akan mencegah timbal untuk meluncur sepanjang cabang tali bila tergigit oleh ikan.

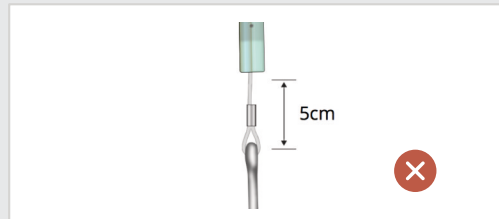

Jarak antara timbal geser Lumo dan kait pada kapal yang menggunakan rol umpan tidak boleh melebihi 5cm.



Untuk digunakan dengan tali mono-filamen berdiameter 2,5mm atau kurang.



Tidak untuk digunakan dengan tali pemandu baja.

Spesifikasi teknis

Dimensi	73mmx 15mmx 15mm
Berat	45 atau 60 gram
Tingkat kedalaman	> 5000m
Cahaya	Bersinar sampai 6 jam
Kemudahan penggunaan	Mudah dipasang dan terkunci pada tali dengan menggunakan sistem kunci yang sudah dipatenkan
Efektifitas	Target penangkapan tidak berkurang
Kemasan	Timbal dikemas di dalam sarung luminesen kuat terbuat dari nilon

Variasi model Lumo Lead

LUMOLEAD - 45G

Pilihan warna	Luminesen (bersinar selama 6 jam)
	Hitam (tidak bersinar)
	Alami (tidak bersinar)

LUMOLEAD - 60G

Pilihan warna	Luminesen (bersinar selama 6 jam)
	Hitam (tidak bersinar)
	Alami (tidak bersinar)



+44 (0) 1803 849 311
info@fishtekmarine.com
www.fishtekmarine.com

Fishtek Marine, Unit 1, Webbers Way
Dartington, Totnes, Devon, TQ9 6JY