PRESENTACIÓN



BANANA PINGER

Probado para reducir la captura incidencial de mamíferos marinos.

Preferido por los pescadores







TECNOLOGÍA QUE FUNCIONA PARA LOS PESCADORES Y EL MEDIO AMBIENTE.

Un dispositivo robusto con acústica avanzada

Probado para reducir la captura incidencial y no afectar las operaciones.



Ajustar y Olvidar

Probado para no interferir con las operaciones de pesca.



Seguro para las focas

Probado para no atraer focas.



Alcance

Profundidad normal hasta 1000m.



Captura Segura

Se ha probado que no afecta la tasa de captura.



Diseño Probado

Millones de horas de uso en pesqueras operativas.



Alta Calidad

Respaldado por pescadores de todo el mundo como líder del mercado.



Altamente Efectivo

Probado para reducir la captura incidencial de mamíferos marinos.



Cumple con la Legislación

Cumple con la legislación de la UE, EE.UU y Noruega.

MÁS INFORMACIÓN EN **fishtekmarine.com**

BANANA PINGER

ALARMA/DISPOSITIVO TIPO BANANA	
Indicación de la función de las luces LED	Sí
Interruptor automático de inmersión	Sí
Profundidad máxima	1000m.
Duración de la batería/ pila	4000 horas continuas (6 meses)
Tpo de batería/pila	Pila C alcalina reemplazable (LR 14)
Peso en agua	37 gramos
Dimensiones	185mm X 52mm X 42mm
Garantía	12 meses de garantía del fabricante

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS	
Rango de frecuencia	50 - 120 kHz
Fuerza de la señal – SPL (re 1μPa at 1 m)	145dB ± 5dB
Duración de la señal	300 milisegundos
Frecuencia de pitido	4 – 12 segundos
Distancia entre dispositivos recomendada	Máximo 200 metros



Cumple con la legislación de la EU, EEUU y Noruega



Probado para no atraer focas a sus redes.

Colocación de la Batería



Retire el dispositivo del soporte de goma y desenrosque la tapa.



Inserte la batería asegurándose de que la polaridad sea la correcta.



Vuelva a colocar la tapa del dispositivo y apriétela completamente, asegurándose de que la junta O-Ring permanezca apretada.



Inserte primero el extremo donde está la tapa del dispositivo en el soporte de goma, asegurando la orientación correcta del soporte.

Comprobación de la Batería

La comprobación de la batería es rápida y sencilla: observe el número de destellos LED a través del orificio de visualización LED existente en el extremo inferior.


Destellos LED	Estado de la Batería
***	100%
**	70%
*	30%
*	¡Reemplazar la batería!

Método de Fijación Recomendado

El siguiente método es una sugerencia. Si no lo considera viable para su operación de pesca, no dude en probar un método alternativo.

Coloque el dispositivo tipo Banana cada 7 paños (192 metros)

Conecte el dispositivo entre las uniones del panel de red en las línea flotante.




Coloque el Banana Pinger cada 192 metros (o cada 7 paños).

2 Sujete el Banana Pinger a un cabo de unión

El cabo de unión recomendado es cabo de polipropileno de 8 mm. y 1.8 metros de longitud.

La cuerda que pasa por la banana amarilla **(A)** debe ser MÁS LARGA que la cuerda que pasa por encima del indicador **(B)**

Esto asegurará que el dispositivo no esté bajo tensión al virar. Ver etapa 3.

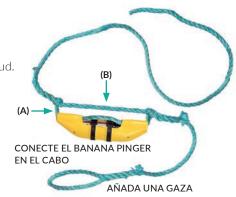

Coloque el Banana Pinger entre las uniones de los paños de la red en la relinga superior.

Equipar de tal manera que las fuerzas de tracción se ejerzan a través de las cuerdas por encima del dispositivo. Durante la virada, el cabo que pasa a través del protector no debe soportar tensión.



El dispositivo debe moverse libremente incluso cuando la relinga superior está bajo tensión.



Unit 1a Webbers Way, Dartington, Devon, TQ9 6JY, United Kingdom Tel: +44 (0)1803 225253 Email: info@fishtekmarine.com